

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用される前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

製品仕様 / セット内容

本体サイズ : W145×D145×H35mm
重量 : 30g
コントローラー使用電池 : 単3 アルカリ乾電池 4 本
バッテリー充電時間 : 約 60 分
操作可能時間 : 約 7 分

対象年齢 15 歳以上

※プロペラが高速回転します。
操作は十分に注意して行ってください。

セット内容

●本体 ●コントローラー ●USB 充電ケーブル ●充電バッテリー
●プロペラ(レッド×4 ブラック×4) ●取扱説明書 / 保証書

コントローラーに電池を入れる

コントローラーに電池を入れる

1. コントローラー背面にある電池カバーを、プラスドライバーで取り外します。
2. 単3 アルカリ乾電池 4 本を＋／－を間違えないように入れ、電池カバーを取り付けてください。
※故障の原因になるので、オキシライド乾電池や充電電池は使用しないでください。電池を交換する時は、すべて新しい電池に交換してください。また種類の違う電池を併用しないでください。




本体充電方法

USB ケーブルを使って充電する


1. 付属されている USB 充電ケーブルと充電バッテリーを接続し、パソコンの USB ポートに接続します。プラグの向きをよくご確認ください。
2. USB 充電ケーブルが赤色に点灯して、充電が開始されます。
3. USB 充電ケーブルの電源ランプが消灯したら充電完了です。(約 60 分)
4. 充電完了後、バッテリーと本体から伸びているケーブルを接続します。
5. 接続後、本体の電気が点灯したらバッテリーを本体の裏側に収納し、操作が可能となります。

本体フロント(ブラペラ下の白LEDライト側が前方)

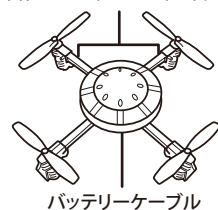

パソコンの USB から充電

充電時間
60分

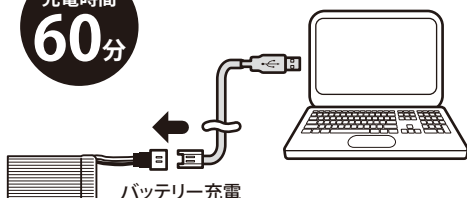


⚠ 充電時間は厳守してください。60 分以上の過充電は絶対におやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。

コントローラーの基本操作

コントローラーのアンテナを立て、POWER スイッチを上スライドさせて、電源を ON にした後、左スティックを一番上に倒してから戻すことにより、操作が可能となります。※本体およびコントローラーの電源を入れた後、操作できるまで若干時間がかかる場合があります。

図 A

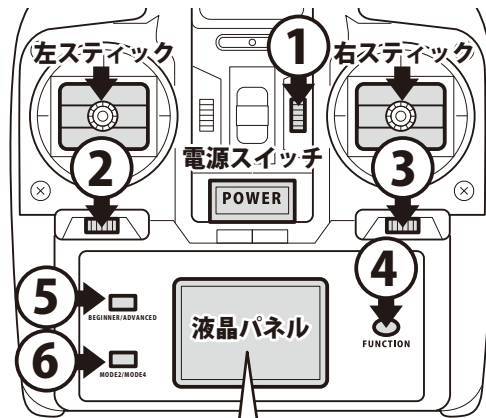


●本体のバランス調整

プロペラの回転数を調整する事で、本体のバランスを調整できます。

パワーゲージ

左右スティックで調整できます

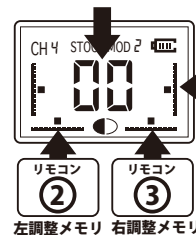

●上下方向調整

図 A ①のスイッチを上下に押すと本体のバランスが調整できます。最初は液晶パネルを「00」に設定し、バランス調整が必要であれば少しずつ調整してください。

●左右方向調整

図 A ②と図 A ③のスイッチを左右に押すと本体のバランスが調整できます。最初は液晶パネルを「00」に設定し、バランス調整が必要であれば少しずつ調整してください。

●基本操作：図 A の⑤と⑥で切替て操作をおこなってください。

BEGINNER	MODE 2	MODE 4
旋回	左スティックを左右に倒す	右スティックを左右に倒す
横スライド	右スティックを左右に倒す	左スティックを左右に倒す
前進	右スティックを前へ倒す	同左
後退	右スティックを後ろへ倒す	同左
高速回転	FUNCTION を押すと前転	同左

ADVANCE	MODE 2	MODE 4
旋回	左スティックを左右に倒す	右スティックを左右に倒す
高速前転	右スティックを前へ倒す	同左
高速後転	右スティックを後ろへ倒す	同左
高速左転	右スティックを左に倒す	左スティックを左に倒す
高速右転	右スティックを右に倒す	右スティックを右に倒す

⚠ 注意事項 必ずお読みください

●高速回転するプロペラは大変危険です。思わぬケガを招く恐れがございますので、絶対に周囲に人のいない場所で飛行させてください。また、飛行を禁止された場所でのご使用は、事故の原因となりますのでおやめください。自己責任の元、フライト場所を熟考の上、お楽しみください。●本製品はプロペラ型 4ch IRC です。それ以外の用途に使用しないでください。●機体に触れる場合は、必ずコントローラーの電源を OFF にしてください。●安全のため、改造や分解、ご自分での修理は絶対にはしないでください。●充電時間は約 60 分です。それ以上の過充電はおやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●本体への充電は、付属の USB ケーブルを使用してください。●充電済みの本体への再充電は絶対にお止めください。過充電になり大変危険です。発煙、発火の恐れがあります。●周りに人や物が混雑している場所では、遊ばないでください。接触した場合、人にケガをさせたり、物の破損につながる恐れがあります。周囲の安全を確認したうえで、遊んでください。●人の迷惑になる場所では使用しないでください。また、迷惑になる行為はおやめください。●小さい部品が含まれております。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●機能上、とがっている部品があります。取り扱いには充分注意してください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故につながる恐れがあります。●プロペラが回転しているときに、指、手、髪の毛や衣服が巻き込まれないように注意してください。●補修パーツの販売は行っておりません。●高温多湿の場所での使用、充電、保管はおやめください。●本体に強い衝撃を与えないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●遊び終わった後は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。●濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。●本製品の使用により、生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切の責任を負いません。●製品の保証に関しましては日本国のみ有効となります。